


Kurzanleitung Tischladestation BICONT 311 LA

LADEN / WERT LÖSCHEN / ALLES LÖSCHEN

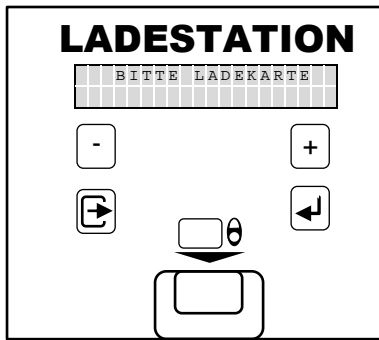


Anzeigedisplay / Menüführung



Bedienknöpfe

Lesebereich für Karte / Keyfob

Für das Laden und Löschen des Kartenbetrages wird ausschliesslich die Benutzerkarte (blau) und die Ladekarte (grün) benötigt. Die Verwaltungskarte / Kontrollkarte wird nur zur Programmierung / ... ung der Ladestation benötigt.




2 sek

2 sek


2 sek

Ladebetrag einstellen



2 sek

2 sek



2 sek

Meldungen:

Bitte kontaktieren Sie uns bei folgenden

Meldungen auf der Anzeige:

- Ladefunktion gesperrt
- Falsche Waschküchen Nr.
- Falscher Kartentyp