



Kurzanleitung Tischladestation BICONT 311 LA LADEN / WERT LÖSCHEN / ALLES LÖSCHEN

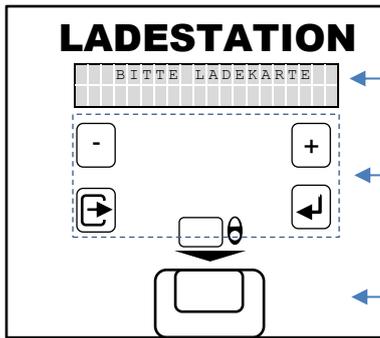

Anzeigedisplay / Menüführung

Bedienknöpfe

Lesebereich für Karte / Keyfob

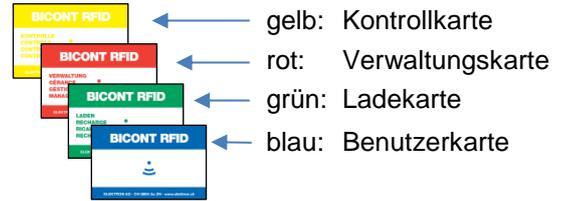


gelb: Kontrollkarte

rot: Verwaltungskarte

grün: Ladekarte

blau: Benutzerkarte

Für das Laden und Löschen des Kartenbetrages wird ausschliesslich die Benutzerkarte (blau) und die Ladekarte (grün) benötigt. Die Verwaltungskarte / Kontrollkarte wird nur zur Programmierung / Überwachung der Ladestation benötigt.

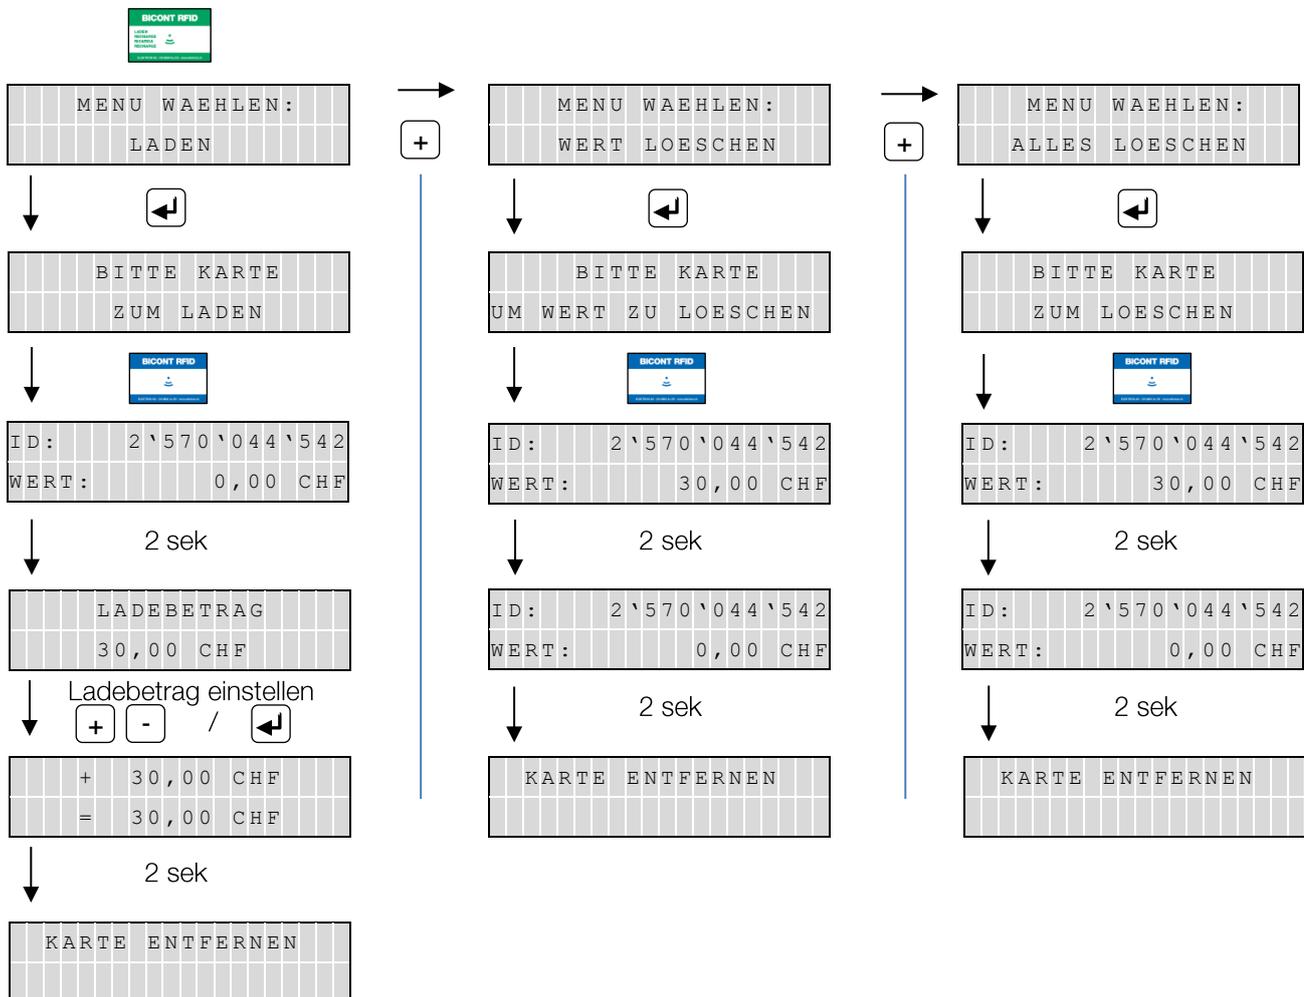

Meldungen:

Bitte kontaktieren Sie uns bei folgenden
Meldungen auf der Anzeige:

- Ladefunktion gesperrt
- Falsche Waschküchen Nr.
- Falscher Kartentyp

ELEKTRON AG
Geschäftsbereich Zahlungssysteme
Riedhofstrasse 11
CH-8804 Au ZH

Telefon +41 44 781 04 64
Telefax +41 44 781 06 04
E-Mail BICONT@elektron.ch
Internet www.elektron.ch