
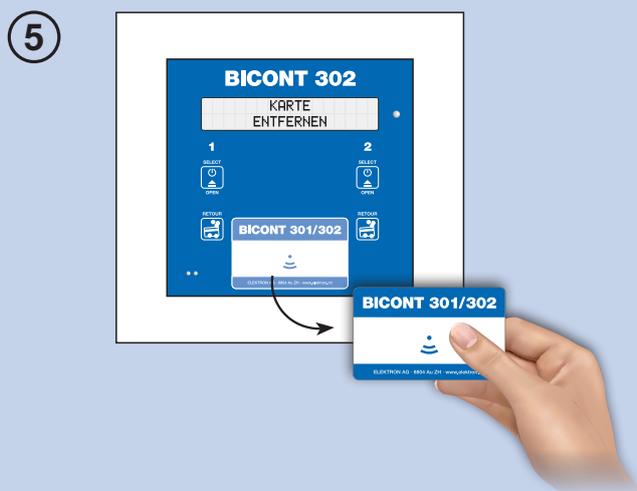


Kurzanleitung vor jedem Waschgang

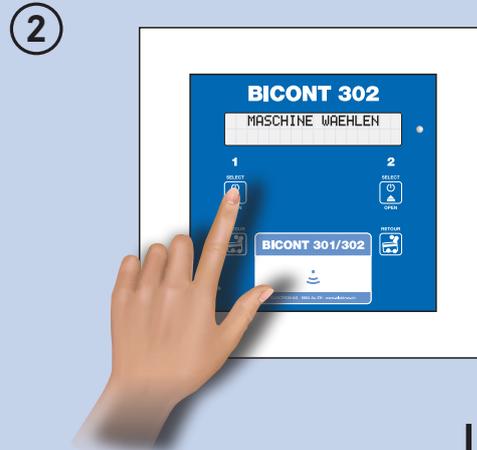

Rückbuchen

➔ Bei dunklem Display Taste **SELECT**  drücken


○ Anzeige: 

➔ Taste **RETOUR**  drücken

○ Anzeige: 

➔ Blaue BENUTZER-Karte an den Kartenleser halten

○ Warten bis der Signalton  **PIEP!** den Rückbuchungsvorgang abschliesst

○ Anzeige: 

➔ BENUTZER-Karte entfernen

Tür öffnen

➔ Bei dunklem Display Taste **SELECT**  drücken

➔ Drücken und halten der Taste **SELECT**  von Maschine 1 oder Maschine 2 für 5 Sekunden

Abfrage Kartenguthaben

➔ Bei dunklem Display Taste **SELECT**  drücken

➔ Blaue BENUTZER-Karte an den Kartenleser halten

○ Anzeige z.B. 